
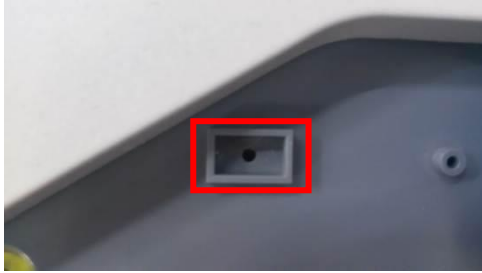


|   |                                   |                          |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
|  | Xiamen Rongta Technology Co.,Ltd. |                          |
|   |                                   | <b>Date</b> : 2015.10.01 |
| <b>WTartım Kalibrasyonu</b>   |                                   |                          |

Gücü açın, otomatik olarak ölçek otomatik olarak test edildiğinde hızlıca “8” numaralı klavyeye basın (888) ve ekran stabilitesinden önce hızlı bir şekilde “ENTER” düğmesine basın, sonra “FACTORY TEST” moduna geçeceksiniz. Ölçeğin tepsisini çıkarın, kırılma logosu ve deniz pedlerini resimde gösterildiği gibi yırtın, İğneyle aldatma düğmesine basın. ve sonra “SETTING” klavyesine basın. Daha sonra Şifre için “219” tuşuna ve ardından onaylamak için “SETTING” klavyesine basmanız gerekir.



Daha sonra ZERO moduna geçeceksiniz, sadece tepsiyi boş tutmanız ve onaylamak için “ENTER” düğmesine basmanız gerekir, Sonra TAM moduna girersiniz, daha sonra 30/15kg ağırlığını koyun ve “PRN / ENTER” düğmesine basın. Sonra gücü kapatıp tekrar açmanız gerekir, Sonra tamam olacaktır.